

HKoenig

**INSTRUCTIONS MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
HANDBOEK
MANUAL DE UTILIZACIÓN
MANUALE D'USO**



VIEW7

**TOASTER
GRILLE-PAIN
BROODROOSTER
TOSTADORA
TOSTAPANE**



ESPAÑOL

Instrucciones Importantes de Seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de encender la tostadora y guárdelas para futuras consultas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

Esta tostadora puede ser usada por niños mayores de 8 años y personas con discapacidad física, sensorial o motora, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con la tostadora. La limpieza y el mantenimiento de la tostadora no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén bajo vigilancia.

Mantenga la tostadora y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Instrucciones Generales de Seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la tostadora.
- Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para su consulta futura. Guarde también el recibo de venta y si es posible, la caja con el embalaje interior.
- Este aparato está destinado exclusivamente para uso doméstico y no industrial.
- Siempre retire el enchufe del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso, cuando esté limpiándolo o en caso de un mal funcionamiento. Apague el aparato y desconecte el enchufe sin tirar del cable.

- La tostadora no debe ser usada por personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o motora, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean vigiladas o hayan sido instruidas en el uso del aparato por una persona responsable por su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga a los niños alejados del aparato para mantenerlos a salvo de descargas eléctricas. Asegúrese de que el aparato esté fuera del alcance de los niños y que el cable no cuelga.
- No encienda la tostadora si el cable o enchufe no funcionan correctamente, están dañados o se han caído. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o un especialista similar para evitar peligros.
- No repare la tostadora usted mismo, consulte a un profesional autorizado.
- Mantenga la tostadora y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes filosos y similares.
- ¡Nunca deje la tostadora sin supervisión! Apáguela si no la está utilizando, aunque sea por un breve período de tiempo.
- Use solo las piezas originales.
- Nunca use la tostadora en ambientes exteriores.
- Nunca sumerja o permita que la tostadora entre en contacto con el agua u otros líquidos. No use la misma con las manos mojadas o húmedas.
- Retire el enchufe del tomacorriente inmediatamente si está húmedo o mojado. ¡No toque el agua!
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o un especialista similar para evitar peligros.
- La tostadora debe utilizarse únicamente para su finalidad

prevista.


- La superficie exterior puede calentarse cuando la tostadora está en funcionamiento.
- El pan puede arder, por lo tanto, no use la tostadora cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser operado a través de un temporizador externo ni de un sistema de control remoto separado.
- Recicle el producto para desecharlo de acuerdo con las reglamentaciones locales.

*Tenga en cuenta las siguientes "Instrucciones especiales de seguridad para este electrodoméstico".

Instrucciones especiales de seguridad

- Solo use la tostadora si está supervisando (el pan muy seco puede incendiarse).
- ¡Las piezas metálicas se calientan! ¡Peligro de quemaduras!
- No inserte ninguna horquilla, cuchilla o similar en la ranura de tostado.
- ¡No coloque la tostadora cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, madera, etc.)!

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

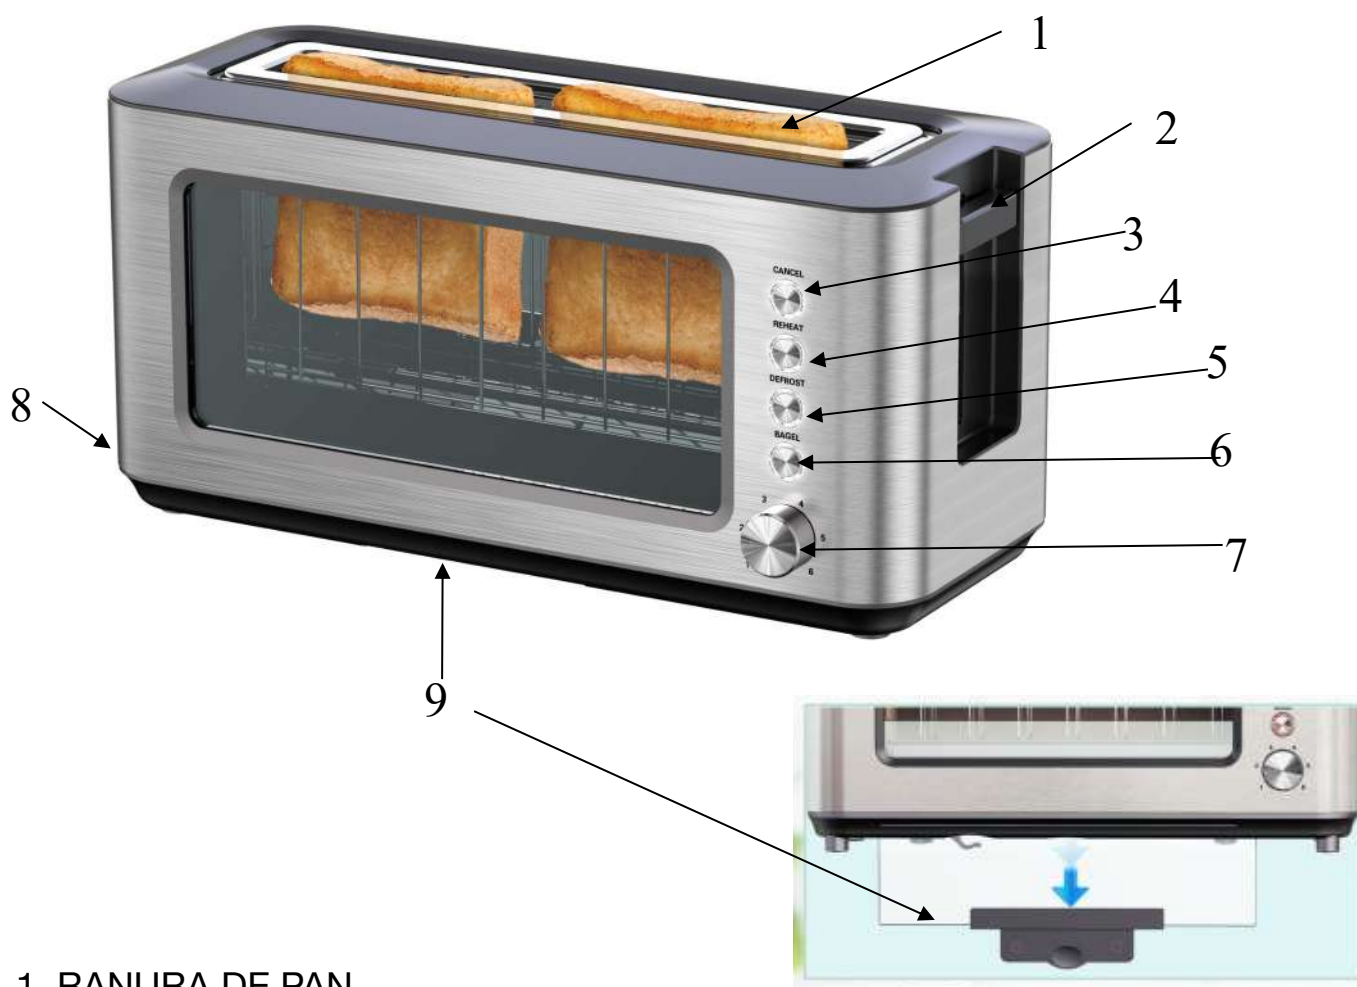

1. RANURA DE PAN

2. PALANCA DE CARGA

3. BOTÓN CANCELAR

4. BOTÓN RECALENTAR

5. BOTÓN DESCONGELAR

6. BOTÓN PARA BAGEL

7. BROWNING

8. BANDEJA DE MIGAS

9. MANIJA DE LA VENTANA DE VIDRIO INTERIOR

MODO DE USO


1. Conecte la tostadora a un enchufe instalado correctamente (220-240V 50-60Hz).
2. Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para establecer el nivel de tostado desde la etapa del tostado leve 1 hasta el tostado oscuro 6 (desde la izquierda "punto pequeño" a la derecha, "punto grande"). Si tiene alguna duda, comience con el nivel más bajo (use la marca negra en el selector para guiarse). Inserte el pan rebanado en la ranura de tostado y empuje hacia abajo la palanca de carga hasta que se bloquee.
3. La tostadora comenzará a operar y se apagará inmediatamente una vez que se alcanza el grado de tostado establecido. El pan tostado aparece automáticamente.
4. La tostadora tiene una carcasa de aislamiento térmico. Sin embargo, las partes metálicas se calientan durante el uso, deje que se enfríe bien antes de almacenarla.
5. La tostadora solo permite tostar 2 rebanadas de pan a la vez.
6. La parrilla se ajusta a la tostada mínima.
7. Asegúrese de eliminar todo el residuo de pan antes de usar la tostadora.
8. Función DESCONGELAR: para tostar un pan congelado, coloque el pan en las ranuras de pan y seleccione la configuración de tostado deseada. Presione la palanca de carga hasta que se bloquee y luego presione el botón de descongelar.
9. Función RECALENTAR: la tostadora le permite recalentar tostadas sin tostar más. Para recalentar, coloque las tostadas en las ranuras de pan, baje la palanca de carga hasta que encaje en su lugar y presione el botón recalentar.
10. Función BAGEL: Inserte un panecillo en la ranura (la cara interior del bagel para el lado del vidrio, vea la imagen) y baje la palanca de carga. Presione el botón BAGEL y la luz indicadora se encenderá. Cuando la tarea esté completada, el bagel aparecerá automáticamente.



11. Función de elevación alta: levante la palanca después de que el tostado termine para facilitar la recolección del pan. (ver la imagen de abajo)



12. Retire el vidrio presionando la manija y extráigalo lentamente. Ver la imagen de abajo. Para instalar el vidrio, empújelo en su ranura.

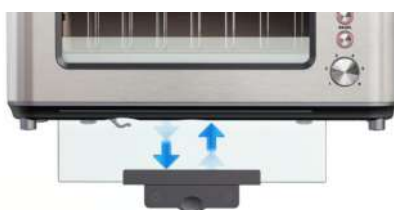

LIMPIEZA

- Antes de limpiar la tostadora, quite el enchufe del tomacorriente y deje que se enfríe.
- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior de la tostadora.
- Presione la manija de la ventana de vidrio interior y saque el vidrio, luego límpielo con un paño ligeramente húmedo.
- No use detergentes agresivos.
- Sujete la bandeja de migas por el lazo y extraígalas, retire el residuo de pan y devuelva la misma a su lugar.

MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN:



No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un sistema selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, debe de informarse en su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, los productos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente de basura con ruedas marcado con una X.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - sav@hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél: +33 1 64 67 00 05